

SAUER 

SAUER 303



***Bruksanvisning och
säkerhetsföreskrifter***
(Version 10.08)



S 303

Nya dimensioner

S 303 – tekniskt överlägset, hantverksmässigt gediget, stilistiskt fulländat.

Tongivande innovationer ur praktiken sätter nya standarder för säkerhet, funktion och precision. Så resulterar logisk manövrering och perfekt kontroll i framgångsrik jakt. Designen är en levande be-kännelse till jägarmässigt korrekt, passionerad jakt.

Resultatet är ett överlägset jaktgevär med ett SAUERS hjärta.

- Det av massivt aluminium frästa huset är gevärets bas. Alla andra komponenter sätts fast som moduler på huset.
- Handspänningen på kolvhalsen sörjer för tongivande säkerhet i alla situationer. Alla handgrepp kring laddning, patron ur, borttagning av magasinet och även stängning eller öppning av slutstycket kan genomföras i frigjort tillstånd.
- Slagstiftsäkringen "IntraLock" ingriper automatiskt om systemet inte är låst till 100 %.
- Vapnets hela gastryckssystem fungerar utan element som är fastlödda eller fastskruvade på pipan. Dessutom påverkar återladdningsprocessen inte pipans svängning; den främre delen av pipan svänger helt fritt. På detta sätt tillhandhåller S 303 ett SAUERS fascinerande precision.
- Direktavtryckaren sätter helt nya normer i sin klass. Smygningen är minimal, vid 1 300 gram bryter skottet som glas. Med denna ouppnådda prestanda fascinerar S 303 lika mycket vid tryckjakt som när man sitter på pass.
- Det särskilt konstruerade kikarsiktet "isi-Mount" är perfekt anpassat till jaktens nutida behov. 100 % exakt och upprepningsnoggrant är kikarsiktet lägre än någonsin och ögonavståndet kan varieras 1 cm med två handgrepp.
- Det öppna siktet, som har perfekt kontrast genom gult triangelsikte och rött pärlkorn, styr ögat instinktivt till målet. Kornet kan ställas in i höjd- och sidled per klickspärr. Tryckjaktsskenan, som finns som tillval, möjliggör verkliga snabbskott med sin långa optiska styrning.
- Snö, regn, kyla och massor av törne – "NITROBOND X" heter den nya stålytan som trotsar allt obehag. Två omfattande processer i plasmamedium sörjer för kompromisslöst skydd mot rost och repor.

Innehållsförteckning

1	Allmänna anvisningar	2	5.8	Magasin	16
2	Säkerhetsföreskrifter	3	5.8.1	Utförande med uttagbart magasin	16
2.1	Säker hantering av vapnet	3	5.8.2	Utförande med fast fällbart magasin	16
2.2	Faror för användaren och hur de undviks	3	5.8.3	Fyll på magasinet	16
2.3	Risker för andra personer och hur de ska undvikas	3	5.9	Avtryckare	17
2.4	Säkerställ att vapnet används enligt bestämmelserna	3	5.9.1	Jaktavtryckare	17
2.5	Personlig skyddsutrustning	4	5.9.2	Sikte	17
2.6	Säkerhetsanvisningar	4	5.9.3	Höjdjustering av siktet	17
3	Produktbeskrivning	5	5.9.4	Justering av siktet i sidled	18
3.1	Huvudbeståndsdelar	5	6	Handspänning	18
3.1.1	Utförande med uttagbart magasin	5	6.1	Spänn vapnet	18
3.1.2	Utförande med fast fällbart magasin	5	6.2	Frigör vapnet	19
3.2	Tekniska data	6	7	Demontering	20
3.3	Huvudkännetecken	7	7.1	Demontera rembygeln	20
3.4	Leveransomfattning	7	7.2	Demontera stocken	20
3.5	Tillbehör	8	7.3	Demontera främre stock	20
3.6	Extrautrustning	8	7.4	Demontera pipan	21
3.7	Reservdelar	9	8	Underhåll	21
4	Transportering, förvaring och försändning av vapnet	9	8.1	Allmänt	21
4.1	Transportering av vapnet	9	8.2	Rengöring av pipan	22
4.1.1	Transport av monterat vapen	9	8.3	Rengöring av slutstycket	22
4.1.2	Transport i väska	10	8.4	Metall- och träytor	23
4.2	Förvaring av vapnet	10	9	Montering	24
4.3	Försändning av vapnet	10	9.1	Montera pipan	24
5	Handhavande av vapnet	11	9.2	Montera stocken	24
5.1	Första idrifttagning	11	9.3	Montera främre stock	24
5.2	Ammunition	11	9.4	Montera rembygeln	25
5.3	Ladda vapnet (skjutklart)	12	10	Kikarsikte <i>isi-Mount</i>	25
5.3.1	Laddning ur magasinet	12	10.1	Sätt på kikarsiktet	26
5.3.2	Laddning för hand	12	10.2	Ta av kikarsiktet	26
5.3.3	Ljudlös laddning	12	10.3	Förändra ögonavståndet	26
5.4	Avfyra	13	11	Fel	27
5.5	Omladdning vid skytte	14	11.1	Felbestämning	27
5.6	Gör patron ur på vapnet	14	11.2	Sökning och åtgärkning av fel	28
5.7	Slutstycke	15	12	Reservdelar	29
5.7.1	Öppna slutstycket	15			
5.7.2	Stäng slutstycket	15			
5.7.3	Stäng slutstycket ljudlöst	15			

1 Allmänna anvisningar

Läs noga igenom dessa anvisningar före all användning av SAUER-vapnet.

Förvara manualen på korrekt sätt för senare bruk. Den ska förvaras tillsammans med SAUER-vapnet.

Om vapnet byter ägare ska manualen överlämnas till den nya ägaren.

Kännedom om och teknisk fullgod användning av dessa anvisningar och information är en **förutsättning** för korrekt användning samt för säker hantering, underhåll och nyttjande av detta vapen från SAUER.

Använd inte vapnet förrän du till fullo har förstått samtliga säkerhetsföreskrifter och hur vapnet ska hanteras.

Önskar du ytterligare information ber vi dig kontakta din återförsäljare, importör eller tillverkaren.

Följ lokala och nationella bestämmelser rörande innehav, bärande och användning av skjutvapen.

Ge akt på att detta vapen, precis som alla skjutvapen, är farligt.

Vapnet som dessa bruks- och säkerhetsanvisningar gäller för har köpts under uttryckliga hänvisningar om att tillverkaren och importören av vapnet är friskrivna från allt ansvar och alla följder som kan inträffa vid användning och manipulering av vapnet.

Detta gäller särskilt ansvar rörande kroppsskada eller sakskada som delvis eller helt förorsakas av:

- användning med kriminella avsikter eller vårdslöshet,
- olämpligt eller oförsiktigt handhavande,
- felaktig, oriktig eller för hand eller efterladdad ammunition,
- otillräckligt underhåll av vapnet (t.ex. rost, skador),
- ouppmärksamhet på funktionsstörningar,
- vidareförsäljning emot gällande föreskrifter och lagar,
- annan påverkan, som ligger utanför vår direkta och omedelbara kontroll.

Dessa begränsningar gäller oberoende av om ansvar på grund av avtal, vårdslöshet eller strikt ansvar (inklusive uteblivna varningar) görs gällande.

Tillverkaren och importören ansvarar inte heller för slumpmässiga skador eller följdskador, som förlorad användning av egendom, kommersiella förluster som lön- och vinstförluster.

2 Säkerhetsföreskrifter

Läs noggrant igenom dessa föreskrifter före varje typ av hantering eller användning av SAUER vapen och försäkra dig om att du förstår dem.

2.1 Säker hantering av vapnet

- Försök aldrig modifiera eller bygga om vapnet själv. Använd endast godkända originaltillbehör.
- Betrakta alltid vapnet som laddat och osäkrat, tills du med säkerhet kan fastställa att patron ur har utförts.
- Skjut aldrig med ett gevär i vilket vatten, sand, smuts eller andra främmande föremål har trängt in.
- Förvara alltid vapen och ammunition åtskilda och säkerställ att ingendera kan hamna i orätta händer, samt är utom räckhåll för barn.
- Hantera alltid vapnet som om säkerhetsmekanismen inte fungerar. Den bästa säkerhetsanordningen är en korrekt, väl inövad och säker hantering av vapnet.
- Lita aldrig till fullo på säkerhetsmekanismer. De kan aldrig ersätta försiktig och korrekt hantering av vapnet.
- Förvara aldrig vapnet laddat, utan ta alltid ur magasinet och säkerställ att patron ur har utförts, så att inga patroner ligger kvar i patronläge i loppet.
- Testa aldrig att vapnet är säkrat genom att trycka in avtryckaren.

2.2 Faror för användaren och hur de undviks

- Vapnet får aldrig användas under påverkan av alkohol eller droger, vid sjukdom eller liknande besvär; det påverkar omdömet och reaktionsförmågan.
- Håll aldrig handen framför mynningen, över magasinet (eller bakom slutstycket).
- Ladda alltid ur vapnet efter avslutad skjutning, innan vapnet läggs undan, placeras i väskan eller överlämnas till annan behörig person.
- Rikta aldrig vapnet mot dörrar, fönster, innerväggar, betong, sten eller liknande ytor (inkluderat vatten). Ett skott kan tränga igenom eller studsa i felaktig riktning.
- Undvik att inandas krutdammet eller att få det i ögonen. Om du ändå andas in krutrök eller får krutrök i ögonen måste skjutningen omedelbart avslutas.

2.3 Risker för andra personer och hur de ska undvikas

- Överlämna aldrig ett laddat vapen.
- Lämna aldrig vapnet utan tillsyn och skydda det från obehörig användning.
- Överlämna aldrig vapnet till en person som inte känner till säkerhetsföreskrifterna och hanteringen av vapnet, utan förvissa dig om att personen har tillgodogjort sig föreskrifterna.

- Håll alltid vapnet med mynningen riktat åt säkert håll vid all hantering av det. Som säker riktning gäller ett område, där inga människor vistas eller andra levande varelser eller annans egendom finns.
- Förvissa dig även om vad som döljer sig bakom målet.
- Varna personer i närheten för eventuella risker p.g.a. höga ljud, tomhylsor och krutrök. Avsluta omedelbart skjutningen om det finns dylika risker.

2.4 Säkerställ att vapnet används enligt bestämmelserna

- Vapnets ägare måste säkerställa att vapnet endast används i enlighet med bestämmelserna.
- Om vapnet används på ett felaktigt, vårdslöst eller icke fackmässigt sätt finns risk för användarens liv och hälsa, samt för andra personers och varelsers liv och hälsa.

2.5 Personlig skyddsutrustning

- Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning. Gör personer i närheten uppmärksamma på att hörselskydd ska användas.

2.6 Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar uppmärksammar om potentiella risker och finns i de olika avsnitten i denna bruksanvisning:

	FARA!
Information om risker som kan leda till svåra skador eller död om vapnet inte hanteras på ett korrekt sätt.	

	VARNING!
Informerar om faror, som om de inte noggrant beaktas kan leda till svåra skador eller dödsolyckor.	

	FÖRSIKTIGHET!
Informerar om faror, som om de inte noggrant beaktas kan leda till skador eller skador på vapnet.	

	FÖRSIKTIGHET!
Information om tekniska krav, dessa ska noga beaktas för att undvika skador på vapnet.	

- Varje säkerhetsanvisning består av:
- en symbol med signalord, bild och tillhörande färgmarkering.
 - en upplysning rörande art och källan till faran.
 - en upplysning om vad som kan inträffa om upplysningen inte följs.
 - information om åtgärder och förbud för att minska faran.

3 Produktbeskrivning

3.1 Huvudbeståndsdelar

3.1.1 Utförande med uttagbart magasin

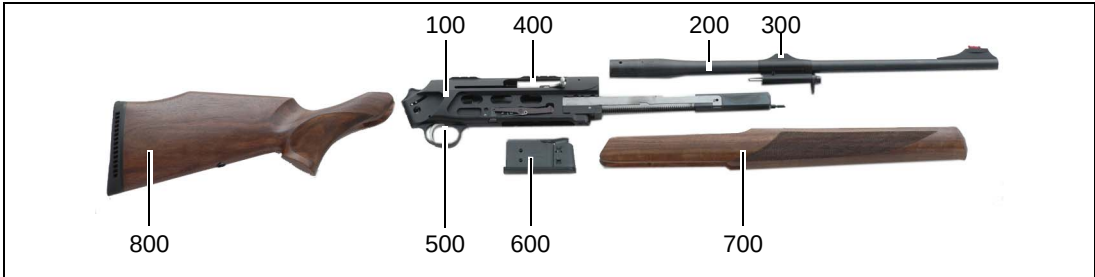


Fig. 1 Bild med stängt slutstycke

Pos.	Beskrivning	Pos.	Beskrivning	Pos.	Beskrivning
100	Magasinhus	400	Slutstycke	700	Främre stock
200	Pipa	500	Avtryckaranordning	800	Stock
300	Gashus med sikte	600	Magasin		

3.1.2 Utförande med fast fällbart magasin



Fig. 2 Bild med öppet slutstycke

Pos.	Beskrivning	Pos.	Beskrivning	Pos.	Beskrivning
100	Magasinhus	400	Slutstycke	700	Främre stock
200	Pipa	500	Avtryckaranordning	800	Stock
300	Gashus med sikte	600	Fällbart magasin		

Produktbeskrivning

3.2 Tekniska data

Funktionsprincip	Självladdare/gasträcksladdare
Låsmekanism	Vridstiftsslutstycke, låsning i pipan
Kaliber	Medium: 7x64; .30-06; 8x57 IS; 9,3x62 Magnum: .300 Win. Mag.
Totallängd	ca 1 065 mm (vid piplängd 510 mm) ca 1 115mm (vid piplängd 560 mm)
Piplängd	Medium: 510, 560 mm Magnum: 510, 560 mm
Stocklängd (Monte Carlo stock)	ca. 355 mm
Stocklutning (Monte Carlo stock); från överkant på kåpa	fram: 32 mm mitt: 25 mm bak: 50 mm
Stocksrank	5 mm
Avtryckarvikt	ca 13 N till 15 N
Magasinvolym	Medium: 2 patroner Magnum: 2 patroner
Växelmagasin	Medium: 5 patroner / 2 patroner Magnum: 5 patroner / 2 patroner
Vikt utan kikarsikte med 510mm piplängd och Monte Carlo stock.	Medium: fr.o.m. ca 3,25 kg Magnum: fr.o.m. ca 3,25 kg

3.3 Huvudkännetecken

SAUER 303 är ett jaktvapen som är konstruerat enligt senaste tekniska standard. Det är ett självladdande vapen med manuell spännanordning och jaktavtryckare som är enkelt och säkert att använda.

Huset är redan förberett för montering av det nya kikarsiktet SAUER **isiMount**. Dessutom möjliggör byggsatskonstruktionen påsättning av olika stockar samt alternativa varianter av sikten resp. optiska sikten.

SAUER 303 kan också fås med stockar för vänsterhänta, så att ett "verkligt" vapen för vänsterhänta står till förfogande, då det kan manövreras från båda sidor och är försett med en kontrollerad utmatning av hylsorna.

3.4 Leveransomfattning

Som standard innehåller leveransen:

- 1 x vapen
- 1 x magasin
- 1 x specialnyckel (2 delar)
- 1 x torxnyckel för demontering av den främre stocken och pipan.
- 1 x manual med bruks- och säkerhetsanvisningar
- 1 x garantikort



Fig. 3 Leveras som standard

3.5 Tillbehör

SAUER 303 är ett modernt jaktvapen, som enkelt kan anpassas efter egna önskemål. Det kompletta och alltid aktuella urvalet och alternativen som skapar individuella möjligheter finns i prislistan till SAUER jaktkatalog eller på SAUER-hemsidan (www.sauer.de). Där kan du även hitta samtliga kikarsikten, växlingsmagasin, sikten och övriga vapentillbehör.

Dessutom erbjuder Sauer & Sohn utrustning för bästa transport och stilfull presentation av vapnet, för bästa jaktlycka finns även följande tillbehör: Utförligare information finns i katalogen eller på vår hemsida (www.sauer.de).

3.6 Extrautrustning

Tryckjaktsskena Battue

För instinktiv avfyrning över det öppna siktet lämpar sig tryckjaktsskenan Battue, som kan monteras i efterhand på alla SAUER 303.

Förfarande:

1. Ta av den främre stocken (se avsnitt 7.3).
2. Ta av pipan (se avsnitt 7.4).
3. Skruva av skruven på siktets sockel, ta av tryckbrickan och skjut ut siktet i sidled ur sockeln (se Fig. 4).



Fig. 4

4. Skjut in tryckjaktsskenan från sidan i sockeln och fixera den med skruven som sitter framme på skenan med hjälp av en passande insexnyckel 1,5 mm (se Fig. 5).



Fig. 5

5. Montera pipan (se avsnitt 9.1). Se till att den bakre ändan av tryckjaktsskenan går in i ursparingen på huset (se Fig. 6).



Fig. 6

6. Skjut in vapnet över öppet sikte (se avsnitt 5.9.2).

3.7 Reservdelar

J. P. Sauer & Sohn GmbH levererar uteslutande till godkända återförsäljare i Tyskland samt till SAUER-importörer i utlandet. Kontakta alltid din återförsäljare för beställning av reservdelar, som vidarebefordrar den till importören eller Sauer & Sohn. För snabbaste hantering av din beställning ska följande information finnas med vid beställning av reservdelar:

- Modell, kaliber, pipplängd, specialutrustning
- Vapennummer
- Komponentnummer för reservdel
- Beteckning på önskad reservdel

4 Transportering, förvaring och försändning av vapnet

4.1 Transportering av vapnet



WARNING!

**Okontrollerad skottavlossning
Möjlig dödsolycka eller svåra skador**

- Transportera vapnet med tanke på egen och andras säkerhet **gör patron ur och frigör.**

- Transportera aldrig ett vapen som är osäkrat och med patron i patronläge eller lopp.
- Transportera alltid vapnet så att även om du faller, halkar eller liknande, kan ha mynningen riktad på säkert sätt och under kontroll.
- Transportera vapnet utan ammunition i en stängd väska.
- Vapen och ammunition får under inga omständigheter vara inom räckhåll för barn eller andra obehöriga personer.
- Följ alla lokala och nationella lagar och bestämmelser rörande transport av skjutvapen.

4.1.1 Transport av monterat vapen

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut/fäll ut magasinet och töm det i förekommande fall (se avsnitt 5.8.1).
3. Gör patron ur på vapnet (se avsnitt 5.6).
4. Fäll in det tomma magasinet igen vid utförandet med fast fällbart magasin (se avsnitt 5.8.2).
5. Demontera i förekommande fall rembygeln (se avsnitt 7.1).
6. Rengör vapnet (se avsnitt 8).

4.1.2 Transport i väska

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut/fäll ut magasinet och töm det i förekommande fall (se avsnitt 5.8.1).
3. Gör patron ur på vapnet (se avsnitt 5.6).
4. Fäll in det tomma magasinet igen vid utförandet med fast fällbart magasin.
5. Demontera siktet (se avsnitt 10.2).
6. Demontera rembygeln (se avsnitt 7.1).
7. Rengör vapnet (se avsnitt 8).
8. Demontera stocken (se avsnitt 7.2).

4.2 Förvaring av vapnet

- Lämna aldrig vapnet synligt när det inte används.
- Förvara alltid vapen och ammunition åtskilda och säkerställ att ingendera kan hamna i orätta händer, samt är utom räckhåll för barn.
- Rengör vapnet och förvara det i en låst väska.
- Om vapnet ska förvaras under en längre tid, ska det smörjas in med vapenfett. Normal inoljning är inte tillräcklig.

4.3 Försändning av vapnet

Anmärkning:

- **Kontrollera de gällande lokala lagarna och föreskrifterna rörande transport och försändelse av skjutvapen.**

Förfarande:

1. Kontrollera vapnet, så det är urladdat och säkrat.
2. Förpacka vapnet väl (om möjligt i originalförpackningen), för att minska risken för transportskador.
3. Packa inte in något annat tillbehör samtidigt.
4. För att försvåra att vapnet känns igen som ett vapen, packa in originalförpackningen i ytterligare en förpackning.
5. Bifoga ett brev med följande uppgifter:
 - ditt namn
 - din adress (uppgi gatunamn, inte postbox)
 - ditt telefonnummer, där du finns anträffbar på dagtid
 - modell- och serienummer på vapnet
 - en utförlig beskrivning av det inträffade problemet eller arbetet som ska utföras.
6. Skicka vapnet försäkrat och korrekt frankerat (otillräckligt frankerade eller ofrankerade försändelser mottages ej) korrekt frankerat (ofrankerade eller otillräckligt frankerade försändelser tas inte emot).
 - återförsäljaren som du köpt vapnet hos,
 - den lokala Sauer & Sohn-representanten,
 - importören av Sauer & Sohn i ditt land,
 - om det inte finns någon lokal Sauer & Sohn-fackhandlare eller om det inte finns någon Sauer & Sohn-representant i ditt land, skicka då till J.P. Sauer & Sohn GmbH.

5 Handhavande av vapnet

Av säkerhetsskäl får magasinet inte vara insatt resp. infällt vid:

- första användningstillfälle och
- övertagande av vapnet.

Anmärkning:

- Vapnet levereras med ett skyddande och bevarande fett-/oljelager och måste före första användning rengöras från överflödiga mängder skyddsolja/-fett.

5.1 Första idrifttagning

Anmärkning:

- För din egen säkerhet ska vapnet alltid genomgå rutinerna för första idrifttagning. Annars kan en felfri funktion inte garanteras.



WARNING!

Odefinierbar status för vapnet
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Om vapnet överlämnas i något annat tillstånd ska det betraktas som laddat och osäkert.

Förfarande:

1. Gör patron ur på vapnet (se avsnitt 5.6)
2. Kontrollera om det fortfarande finns ammunition i patronläge eller magasin.
3. Rengör pipan (se avsnitt 8.2).

4. Som komplettering före första användning:
 - Rengör yttre metalltytor (se avsnitt 8).
5. Vid leverans i kompakt väska:
 - Montera stocken (se avsnitt 9.2).

5.2 Ammunition



WARNING!

Otillåten ammunition
Möjlig dödsolycka eller svåra skador samt skador på vapnet

- Använd endast ammunition från fackhandel till ditt vapen, levererat i sin originalförpackning, samt som överensstämmer med vapnets kaliber.
- Använd aldrig efterladdad, "återvunnen", handladdad eller annan icke standardiserad ammunition.
- Använd aldrig smutsig, våt, rostig, böjd, skadad eller inoljad ammunition.
- Bespruta aldrig patronerna direkt med smörj-, skydds- eller rengöringsmedel.
- Lämna aldrig ammunition utan uppsikt. Den får inte komma barn eller obehöriga personer till hands.

5.3 Ladda vapnet (skjutklart)



VARNING!

Otillräcklig riskmedvetenhet

Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Tänk på att aldrig ladda eller ladda ur vapnet i ett fordon, i en byggnad eller annat slutet rum (undantaget på en för ändamålet avsedd skjutbana).
- Lita aldrig till fullo på säkerhetsmekanismer. De kan aldrig ersätta försiktig och korrekt hantering av vapnet.
- Överlämna aldrig ett laddat vapen.

Förberedelse

1. Torka alltid av överflödiga olja och fett före laddning, och kontrollera att inga främmande föremål finns i pipan.
2. Håll gevärets mynning riktad åt säkert håll.
3. Placera inte fingrarna på avtryckaren, utan på bygel.

5.3.1 Laddning ur magasinet

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut/fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
3. Öppna slutstycket (se avsnitt 5.7.1).
4. Fyll på magasinet (se avsnitt 5.8.3).
5. Sätt in resp. fäll in magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
6. Stäng slutstycket (se avsnitt 5.7.2).

Tillstånd vapnet:

Vapnet är laddat och skjutklart.

5.3.2 Laddning för hand

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut/fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
3. Öppna och spärra slutstycket (se avsnitt 5.7.1).
4. Håll vapnet med mynningen nedåt.
5. Låt patronen glida in i patronläget genom utmatningsöppningen.
6. Stäng slutstycket.

Tillstånd vapnet:

Vapnet är laddat och skjutklart.



Fig. 7

5.3.3 Ljudlös laddning

Förfarande:

1. Utför steg 1 till 5 ur avsnitt 5.3.1 eller 5.3.2 beroende på tillvägagångssättet.
2. Stäng slutstycket ljudlöst (se avsnitt 5.7.3).

5.4 Avfyra

**VARNING!**

Otillräcklig riskmedvetenhet
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Förvissa dig om att målet och omgivningen inte utsätts för onödig fara vid avfyrning.
- Var försiktig vid avfyrning, tänk på att händer och andra kroppsdelar inte får finnas över eller runt mynning eller utkastare.
- Avbryt skjutningen snarast och gör patron ur om du förmodar att en patron inte förts in ordentligt, en hylsa hamnat i kläm, ett skott fastnat i pipan eller om ett skott låter eller känns svagt eller onormalt.
- Försök aldrig få loss en patron som fastnat genom att skjuta en ny patron.

Förfarande:

1. Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
2. Låt aldrig annan person befinna sig intill dig vid skjutning, de kan träffas av utkastade patronhylsor.
3. Rikta vapnet mot det säkra målet.
4. Spänn vapnet (se avsnitt 6.1).

**FARA!**

Avfyrning
Omedelbar död eller svåra skador

- Avfyr vapnet endast om du har sikte på målet och är säker på att du inte utsätter dig själv eller andra personer för fara genom att fyra av.

5. Placera fingret på avtryckaren och pressa avtryckaren bakåt (avlossa skott).
6. Håll vapnet riktat mot målet och avfyr eventuellt fler skott.
7. Ladda vapnet om magasinet är tomt (se avsnitt 5.5).
8. Frigör och säkra vapnet (se avsnitt 5.6).

**VARNING!**

Vapnet är skjutklart
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- När du skjutit klart, gör snarast patron ur och säkra vapnet.

**FÖRSIKTIGHET!**

Uppsätlig överhettning av vapnet
Skador på vapnet

- Uppsätlig överhettning av vapnet genom ofta förekommande/snabbt efter varandra avfyrade höga antal skott leder till att kornet smälter. För dessa skador som förorsakats av skytten övertas inget ansvar. Så snart pipan är så varmskjuten, att man inte kan ta tag i den längre, krävs en tillräckligt lång avkylningsfas för att undvika skador på kornet.

5.5 Omladdning vid skytte

**VARNING!**

Otillräcklig riskmedvetenhet
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Lämna aldrig ett laddat vapen.
- Håll alltid vapnet riktat mot ett säkert mål.

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut resp. fäll ut det tomma magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
3. Fyll på magasinet (se avsnitt 5.8.3).
4. Sätt in resp. fäll in det fyllda magasinet och kontrollera att det snäppt in (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
5. Stäng slutstycket (se avsnitt 5.7.2).

Tillstånd vapnet:

Vapnet är laddat och skjutklart.

5.6 Gör patron ur på vapnet

**VARNING!**

Vapnet är skjutklart
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Lämna aldrig ifrån dig vapnet innan patron ur har genomförts.
- Vapnet är laddat, en patron befinner sig i patronläge.
- Greppa aldrig vapnet över patronkamaröppningen.

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Rikta vapnet mot en kulfångare.
3. Ta ut resp. fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
4. Öppna slutstycket (se avsnitt 5.7.1) och spärra det. Patronen dras ut ur patronläget och kastas därefter ut.
5. Kontrollera att patronen kastas ut och att ingen patron finns i patronläge.
6. Töm magasinet.
7. Plocka upp utmatade patroner och rengör vapnet.

**VARNING!**

Dåligt rengjort vapen
Möjlig dödsolycka eller svåra skador samt skador på vapnet

- Efter varje skjutillfälle måste vapnet rengöras noggrant (se avsnitt 8).

Tillstånd vapnet:

Vapnet är oladdat.

5.7 Slutstycke



VARNING!

Vapnet är skjutklart
Möjlig dödsolycka eller allvarliga personskador

- Vapnet måste frigöras före varje manipulering på slutstycket!

5.7.1 Öppna slutstycket

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut/fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
3. Ta tag i laddningsspaken **416**.
4. Dra slutstycket rakt bakåt till anslaget (se Fig. 8).
5. Håll fast slutstycket och dra spärren **106** nedåt.



Fig. 8

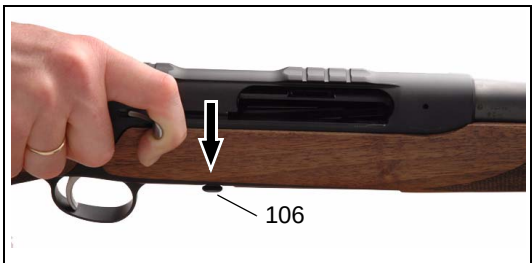


Fig. 9

5.7.2 Stäng slutstycket



VARNING!

Okontrollerad skottavlossning
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Vapnet måste vara oladdat.

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut/fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1).
3. Tryck på slutstyckets spär.



FÖRSIKTIGHET!

Personskador eller skador på vapnet är möjliga.

- Låt aldrig slutstycket glida framåt när ett finger eller ett främmande föremål befinner sig framför utmatningsöppningen!
- Använd aldrig våld vid stängning av slutstycket.

5.7.3 Stäng slutstycket ljudlöst

I många situationer kan det vara fördelaktigt att stänga slutstycket ljudlöst.

Förfarande:

1. Frigör vapnet (se avsnitt 6.2).
2. Ta ut/fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
3. Håll fast laddningsspaken.
4. Tryck på slutstyckets spär.
5. För slutstycket långsamt framåt tills det blir stående.
6. Tryck slutstycket framåt med laddningsspaken tills det är helt låst (se Fig. 10).



Fig. 10

5.8 Magasin

SAUER 303 kan fås i två utföranden:

- 1. Utförande med uttagbart magasin.
- 2. Utförande med fast fällbart magasin (så kallade FM-modeller).

5.8.1 Utförande med uttagbart magasin

Ta ur magasinet

	FÖRSIKTIGHET!
Magasinet kan falla ur Magasinet kan skadas • Håll alltid under magasinet när du ska ta ur det.	

- 1. Tryck med pekfingeret på tryckbulten **107**.
- 2. Ta bort magasinet.
- 3. Töm magasinet.



Fig. 11

Sätt i magasinet

- 1. För upp magasinet i magasinplatsen tills magasinet hörbart klickar i läge. Se till att magasinet inte kärvar.

5.8.2 Utförande med fast fällbart magasin

Fäll ut magasinet

- 1. Tryck med pekfingeret på tryckbulten **107**.
- 2. Låt magasinet falla nedåt.
- 3. Töm magasinet.



Fig. 12

Sätt i magasinet

- 1. Fäll upp magasinet tills det snäpper in hörbart.

5.8.3 Fyll på magasinet

- 1. Tryck medbringaren bakåt, neråt.
- 2. För in patronerna i magasinet framifrån.

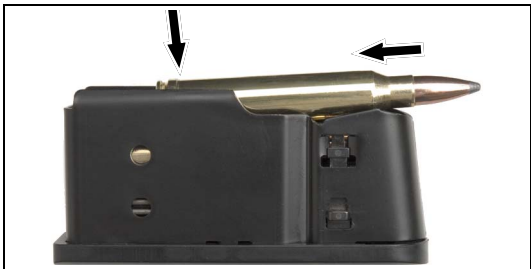


Fig. 13

5.9 Avtryckare

För SAUER 303 står en praktikorienterad inställd jaktavtryckare till förfogande.

5.9.1 Jaktavtryckare

Anmärkning:

- **Avtryckarvikt är fabriksinställd på ca 13 N (1.300 g).**

Jaktavtryckaren är en direktavtryckare, med en konstruktionsberoende minimal smygning.

- Skottet avlossas när trycket överstiger det inställda motståndet.



WARNING!

Okontrollerad avfyrning pga. av bristande riskmedvetenhet

Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Jaktavtryckarens viktinställning får av säkerhetsskäl inte förändras.

5.9.2 Sikte

Beroende på det valda utförandet levereras SAUER 303 med olika sikten. Vapnet är alltid inskjutet på fabrik med öppet sikte på 50 meter. Typen av sikte kan bytas i efterhand.

5.9.3 Höjdjustering av siktet

Förfarande:

1. Sätt in en passande insexnyckel 1,5 mm i skruven uppe på kornsadeln framför kornet (se Fig. 14).
- Vrid skruven med klickfunktion medurs: kornet blir högre, skottet sitter lägre.
- Vrid skruven med klickfunktion moturs: kornet blir lägre, skottet sitter högre.



Fig. 14

5.9.4 Justering av siktet i sidled

Förfarande:

1. Sätt in en passande insexnyckel i skruven framme på kornets sockel.
2. Lossa skruven och förskjut kornet efter behov.
3. Spänn skruven igen.

Alternativt kan justeringen i sidled även göras på siktet (endast vid normal siktskåra, ej vid tryckjaktsskena Battue) (se Fig. 15).



Fig. 15

Förfarande:

1. Lossa skruven på siktets sadel med en passande skruvmejsel.
2. Förskjut siktet i sidled efter behov.
3. Spänn skruvarna igen (se Fig. 16).



Fig. 16

6 Handspänning

SAUER 303 är försedd med en manuell handspänning på kolvhalsen. Detta gör det möjligt för skytten att spänna vapnet först omedelbart före avfyrningen. I frigjort tillstånd är slagfjädersn avaktiverad, en avfyrning omöjlig.

Förutom den manuella handspänningen som manövreras av skytten, har SAUER 303 dessutom en intern slagstiftssäkring **intraLock**, som ingriper automatiskt, om slutstycket ej skulle vara helt låst. På detta sätt är en avfyrning med ett ej fullständigt låst vapen omöjlig. Säkringen **intraLock** kan inte påverkas aktivt av skytten.

Spännreglaget befinner sig väl synligt och åtkomligt uppe på kolvhalsen. Det nya **Silent Cocking System SCS** (= ljudlöst spännsystem) gör det möjligt att utföra spänningsprocessen utan störande ljud.

6.1 Spänn vapnet

Förfarande:

1. Lägg tummen på spännreglagets räfflade yta **116**, så att tumspetsen täcker över spännreglagets stift **117** till hälften (se Fig. 18).
2. Tryck spännreglaget framåt till anslaget.
3. Lyft tumspetsen, så att spännreglagets stift **117** sticker ut ljudlöst ur spännreglaget (se Fig. 19).
4. Ta bort tummen från spännreglaget.

Tillstånd vapnet:

Vapnet är spänt:

- Röd punkt syns på kolvhalsen under spännreglaget.
- Spännreglagets stift **117** sticker ut väl synligt och kännbart ur spännreglaget (se Fig. 19).



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19

6.2 Frigör vapnet

Förfarande:

1. Lägg tummen på spännreglagets räfflade yta **116**, så att tumspetsen täcker över spännreglagets stift **117** till hälften (se Fig. 18).
2. Skjut spännreglaget något framåt och tryck samtidigt in spännreglagets stift **117** med tumspetsen (se Fig. 18).
3. Låt spännreglaget glida tillbaka långsamt.
4. Ta bort tummen från spännreglaget.

Tillstånd vapnet:

Vapnet är frigjort:

- Röd punkt syns inte på kolvhalsen under spännreglaget.
- Spännreglagets stift **117** ligger jämnt med spännreglaget.

7 Demontering



VARNING!

Okontrollerad avfyrning, då vapnet är skjutklart

Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Magasinet får inte sitta i vapnet.
- Innan vapnet demonteras, förvissa dig åter om att patron ur har genomförts.

7.1 Demontera rembygeln

Förfarande:

1. Tryck in fjäderbulten.
2. Vrid lätt på rembygeln och dra ut.



Fig. 20 Bakre rembygelbussning

Anmärkning:

- Rembygel ska regelbundet rengöras och smörjas.

7.2 Demontera stocken

Förfarande:

1. Demontera rembygeln (se avsnitt 7.1).
2. Stock-skruvén skruvas ut från stocken **800** med den långa änden av specialnyckeln i moturs riktning.

3. Dra stocken bakåt.

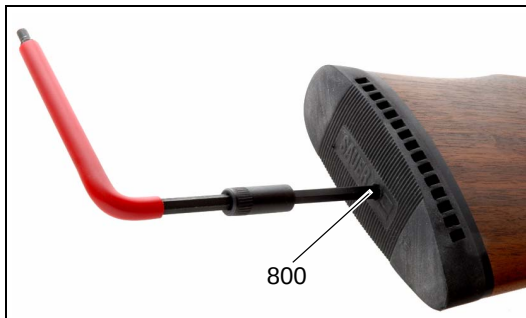


Fig. 21

7.3 Demontera främre stock

Förfarande:

1. Demontera rembygeln (se avsnitt 7.1).
2. För in torxnyckeln med den korta änden genom rembygelbussningen **702**.
3. Vrid moturs så mycket det går med specialnyckeln, tills inget motstånd känns.
4. Främre stock **701** dras av framåt.



Fig. 22

7.4 Demontera pipan

Förfarande:

1. Ta ut resp. fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1/ 5.8.2).
2. Öppna och spärra slutstycket (se avsnitt 5.7.2).
3. Demontera främre stocken (se avsnitt 7.3).
4. Använd den medföljande torxnyckeln för att skruva loss klämskruvarna **102**, ungefär ett halvt varv utan att ta bort dem.
5. Skruva in torxnyckeln med den långa änden i öppningen mellan de båda skruvarna **102** till anslaget, så att huset går isär något.
6. Dra ut pipan **201** ur huset **100**.



Fig. 23



Fig. 24

8 Underhåll

8.1 Allmänt

Fullgod funktion kan endast bibehållas genom att regelbundet och grundligt underhålla vapnet. Efter varje användningstillfälle ska vapnet rengöras och skyddas mot rost. Efter varje användningstillfälle ska pipa och lopp rengöras och skyddas mot rost. Slutstycket och dess bana måste rengöras och sedan oljas in något efter varje användning. Trädetaljer ska behandlas med avsett underhållsmedel enligt gällande instruktioner samt skyddas mot väta.

För bästa underhåll av ditt SAUER 303 rekommenderar vi Premium vapenfett. För normal rengöring är det tillräckligt att demontera följande vapendelar:

- Magasin
- Gevärssrem
- Är vapnet mycket fuktigt, har utsatts för vatten eller är mycket smutsigt bör följande vapendelar demonteras:
- Magasin
- Kikarsikte
- Gevärssrem
- Stock
- Främre stock



WARNING!

Vapnet är skjutklart

Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Magasinet får inte sitta i vapnet.
- Innan vapnet demonteras för rengöring, förvissa dig åter om att patron ur har genomförts (se avsnitt 5.6).

8.2 Rengöring av pipan

FÖRSIKTIGHET!

Möjlig skada på vapnet

- Rengör aldrig pipan framifrån och använd aldrig en putskedja eller stålvaajer, ej heller stål- eller mässingsborste, då detta kan förstöra pipans yta. Använd lämpligt rengöringsband eller passande rengöringsstav och borste som motsvarar kalibern.
- Lösningssmedel kan skada vapnets ytor. Läs tillverkarens anvisningar innan rengöringsmedel används.

Förfarande:

1. Gör patron ur på vapnet (se avsnitt 5.6).
2. Öppna slutstycket (se avsnitt 5.7.1).
3. Låt rengöringsbandet med borste av passande kaliber glida in i pipan genom utmatningsöppningen och dra det genom pipan från mynningen.
4. Rengör med lämplig rengöringsstav bakifrån när pipan är demonterad.
5. Använd generellt endast lämpliga rengöringsmedel, oljor och fettsorter.
6. Kontrollera att det inte finns kvar några patronrester eller liknande. Vid behov kan pipan rengöras med lämpligt rengöringsmedel för gevärspipor (var uppmärksam på avsedd användning).
7. Smörj lopp och patronläge med lite vapenolja eller vapenfett.

8. **Vid inbyggd pipa:** Torka loppet och patronläget genom att dra igenom ett lämpligt rengöringsband flera gånger.

9. **Vid demonterad pipa:** Lopp och patronläge ska torkas av bakifrån med en plastbeklädd rengöringsstav med korrekt kaliber.

8.3 Rengöring av slutstycket

Korrekt funktion av SAUER 303 är endast säkerställd, när slutstycket och banan i vilken det löper, är absolut rena och något inoljade.

Förfarande:

1. Öppna slutstycket (se avsnitt 5.7.1)
2. Rengör alla ställen av slutstyckets bana som kan nås med en lämplig ren trasa genom utmatningsöppningen.
3. Rengör slutstyckets huvud med stötbotten med en ren trasa.
4. Applicera några droppar lämplig vapenolja på ytan av slutstyckets bana.
5. Stäng slutstycket (se avsnitt 5.7.2)
6. Applicera några droppar olja på slutstyckets kåpa i utmatningsöppningen
7. Öppna och stäng slutstycket flera gånger för att uppnå en optimal fördelning av oljan.

Anmärkning:

- **Det krävs endast en liten mängd olja för att uppnå en korrekt funktion av vapnet. För mycket olja kan leda till funktionsstörning och försämring av precisionen.**

8.4 Metall- och trätytor

För underhåll och omvårdnad av de yttre metall- och trätytorna rekommenderar vi Premium vapenfett. Mycket små kulor av Teflon®-partiklar sluter porerna på alla trä- och metallytor och ombesörjer perfekt skydd och bästa ytkaraktär.

Fördelar:

- torra ämnen - damm etc. fastnar inte
- vatten- och saltvattenbeständigt
- totalt rostskydd
- perfekt ytkaraktär, mindre slitage
- resistent mot handsvett
- tryckbeständigt till 57 000 kg/cm²
- temperaturtåligt mellan -50 till +230 °C
- perfekt skydd och underhåll för stål och trä
- doftfri

	FÖRSIKTIGHET!
Möjlig skada på vapnet • Underhåll och skötsel av de yttre metallytorna är speciellt viktigt vid fuktig väderlek eller om metallytorna varit i kontakt med svettiga kroppsdelar. • Torka alltid vapnet torrt innan underhåll och skötsel.	

Förfarande:

1. Rengör vapnet grundligt med lämpliga trasor och rengöringsmedel.
2. Stryk på ett tunt lager fett över hela vapnet (även stocken) samt alla mekaniska och rörliga delar med en mjuk trasa eller svamp.
3. Låt tränga in under minst 60 minuter, torka därefter rent och polera med en ren trasa.
4. Beroende på hur intensivt vapnet används och under vilka väderförhållanden, så varar den skyddande effekten mellan två till sex månader.

Anmärkning:

- Även rembygeln och dess delar ska rengöras och smörjas regelbundet.
- Så kallade vattenfläckar på stocken som uppkommit efter regn, går inte att ta bort. Hur mycket sådana fläckar framträder beror på mängden damm- eller smutspartiklar i regnet. En bristande finnish på stocken föreligger inte.

9 **Montering**

	FÖRSIKTIGHET!
Möjlig skada på vapnet	
• Montera endast ihop rengjorda delar. • Skruva endast fast skftet med handkraft (håll specialnyckeln med endast två fingrar), (se Fig. 26).	

9.1 **Montera pipan**

	FÖRSIKTIGHET!
Möjlig skada på vapnet	
• Använd inte våld när pipan monteras i kåpan. • Spänn endast klämskruvarna så mycket som det är möjligt med fingrarna. • Nyckeln får inte förlängas med ett rör. • Om momentnyckel används ska åtdragningsmomentet ställas in på 8 Nm.	

Förfarande:

1. Skruva in torxnyckeln med den långa änden i öppningen mellan de båda skruvarna **102** till anslaget, så att huset går isär något (se Fig. 24).
2. Stick in pipan **201** så till anslaget i huset, att fjäderstyrstången **113** går igenom den här för avsedda öppningen under gascylinderhuset (se Fig. 25).
3. Skruva ut torxnyckeln fullständigt ur huset.
4. Dra åt klämskruvarna **102** ytterligare något i omväxlande ordning, så att pipan spänns fast utan dragning (alternativt: spänn med momentnyckel: vridmoment 8 Nm).



Fig. 25

Anmärkning:

- Efter varje demontering och montering av pipan är en provskjutning nödvändig.

9.2 **Montera stocken**

Tillhörande bild, se Fig. 21.

Förfarande:

1. För på stocken på vapnet.
2. Spänn åt stockskraven ordentligt med den medföljande specialnyckeln långa ände (ca 5 varv).
3. Montera rembygel (se avsnitt 9.4).

9.3 **Montera främre stock**

Tillhörande bild, se Fig. 26.

Förfarande:

1. För på den främre stocken **701** på vapnet, så att sidorna på framskaften trycks jämnt in i kåpan.
2. Använd den korta änden på den medlevererade torxnyckeln för att medurs skruva i den främre stockens skruv. Vid användning av en vridmomentnyckel måste åtdragningsmomentet vara 3 Nm.

3. Montera rembygel (se avsnitt 9.4).

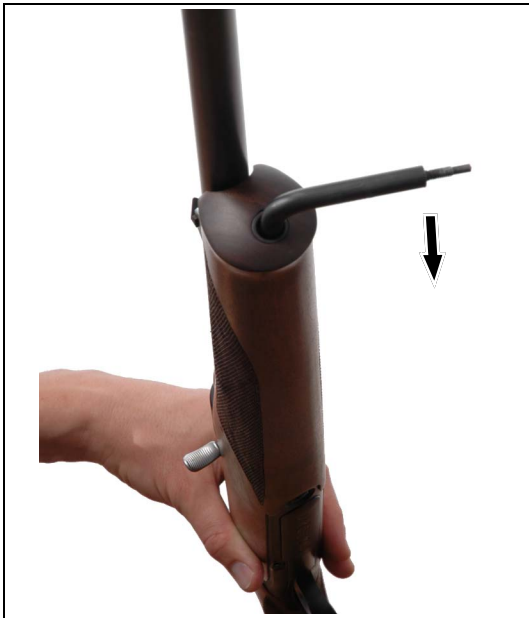


Fig. 26

9.4 Montera rembygeln

Tillhörande bild, se Fig. 20.

Förfarande:

- 1. Sprinten på den bakre rembygeln ska föras in i rembygelbussningen **808**.
- 2. Tryck in fjäderbulten.
- 3. Vrid lätt på rembygeln tills bulksäkringen griper fast.
- 4. För på samma sätt in den främre rembygeln i den främre rembygelbussningen **702**.

Anmärkning:

- Rembygeln ska vara vriden 90 ° mot pipans riktning.
- Bulten måste vara tydligt över kanten på rembygelenheten.

10 Kikarsikte *isi-Mount*

	FÖRSIKTIGHET!
Möjlig skada på vapnet	
• Använd inte våld vid påsättning och avtagning av kikarsiktet.	

Huset på SAUER 303 är redan förberett för påbyggnad av det nya SAUER kikarsiktet "isi-Mount" (individual, selective, integrated = individuellt, selektivt, integrerat) (se Fig. 27).



Fig. 27

Detta nya utförande garanterar okomplicerad konstruktion, högsta skottstabilitet och absolut upprepningsnoggrannhet efter avtagning och påsättning av kikarsiktet. Dessutom kan kikaren alltid monteras med passande avstånd med hjälp av 3 spår i främre delen av huset och 2 spår i bakre delen av huset.

Vidare kan kikaren förflyttas från det främre till det bakre spåret (eller tvärtom) utan att träffpunkten förändras. På detta sätt kan skytten anpassa ögonavståndet till aktuella villkor eller sina kläders tjocklek.

10.1 Sätt på kikarsiktet

Förfarande:

- 1. Fäll ut låsspaken på enhetens överdelar och vrid moturs.
- 2. För in kikarsiktet snett från sidan i husets spår, så att överdelarnas tvärribbor ligger jämnt med det önskade spåret.
- 3. Tippa in kikarsiktet i husets spår.
- 4. Vrid låsspaken med tummen medurs till anslaget.
- 5. Fäll in låsspaken framåt (i skjutriktning).



Fig. 28

10.2 Ta av kikarsiktet

	FÖRSIKTIGHET!
Möjlig skada på vapnet	
• Vid avtagning av kikarsiktet måste handen alltid placeras så på kikarsiktet, att det hålls fast när enheten lossas och inte kan falla ner.	

Förfarande:

- 1. Fäll ut överdelarnas låsspak bakåt (mot skjutriktningen).
- 2. Vrid låsspaken moturs till anslaget.

- 3. Tippa ut kikarsiktet åt sidan uppåt ur husets spår.



Fig. 29

10.3 Förändra ögonavståndet

- 1. Ta av kikarsiktet (se avsnitt 10.2).
- 2. Lägg an kikarsiktet så mot huset, att enhetens bakre överdel ligger jämnt med det andra av de båda bakre spåren.
- 3. Sätt på kikarsiktet (se avsnitt 10.1).



Fig. 30

Om monteringen utförs på annat sätt än som beskrivs här ansvarar J.P. Sauer & Sohn GmbH inte för funktion och skjutprestanda.

11 Fel

11.1 Felbestämning

Vapenvård i enlighet med instruktionerna (rengöring och kontroll) minskar risken för problem.

Skulle trots det fel uppkomma vid användning av vapnet, gör enligt följande:



WARNING!

Okontrollerad skottavlossning
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Håll vapnet i skottriktningen (säker riktning), med fingret på avtryckaren och utför stegen som beskrivs nedan.

Förfarande:

1. Avsluta genast skjutningen och uppmärksamma andra personer på felet.
2. Frigör vapnet.
3. Ta ut resp. fäll ut magasinet (se avsnitt 5.8.1) och deponera det på säkert ställe.
4. Öppna och spärra slutstycket. Patron eller patronhylsa dras till patronläge och kastas därefter ut.
5. Kontrollera att det inte finns patron, hylsa eller annat främmande föremål i lopp eller patronläge.

6. Om felet och dess lösning beskrivs i nedanstående tabell, får användaren avhjälpa felet i enlighet med tabellen.
7. Rengör vapnet, smörj och montera ihop.
8. Låt en vapentekniker eller vapensmed kontrollera vapnet.

Anmärkning:

- Om felet inte tas upp i tabellen får användaren aldrig avhjälpa felet själv.
- I sådana fall ska en kvalificerad vapenmekaniker eller gevärssmed se över och reparera vapnet.



WARNING!

Ikke fackmæssigt underhåll av vapnet
Möjlig dödsolycka eller svåra skador

- Det är absolut förbjudet att försöka lösgöra ett skott som har fastnas i loppet genom att skjuta loss det med ytterligare ett skott.
- Det är aldrig tillåtet att själv reparera trasiga eller utslitna vapendelar. Trasiga eller utslitna vapendelar ska kasseras.

11.2 Sökning och åtgärkning av fel

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Patron matas inte fram.	Magasinet är inte rätt insatt eller infällt, är deformerat eller smutsigt. Defekt vapen.	Sätt in resp. fäll in magasinet fullständigt tills det snäpper in (se avsnitt 5.8.2). Reparation hos tillverkaren.
Vapnet är laddat och spänt. Ingen avfyrning när man drar i avtryckaren.	Vapnet ej fullständig låst.	Stäng slutstycket fullständigt (se avsnitt 5.7.2). Dra spännreglaget manuellt bakåt och spänn på nytt.
Vapnet för inte automatiskt fram en ny patron resp. klämmer fast denna.	Vapnet inte riktigt indraget mot skuldran. Defekt vapen.	Frigör vapnet (se avsnitt 6.2). Öppna slutstycket (se avsnitt 5.7.1). Ladda ny patron. Dra in vapnet ordentligt mot skuldran. Reparation hos tillverkaren.
Vapnet frigörs självständigt vid skott.	Stiftet för spännreglaget (117) har inte stuckit ut fullständigt ur spännreglaget vid spänningen.	Se vid spänningen till att stiftet för spännreglaget (117) sticker ut fullständigt ur spännreglaget.
Spännreglaget är i det främre läget, men vid avtryckning utlöses inget skott och slaghammaren slår inte till.	Vapnet ej spänt. Defekt vapen.	Dra spännreglaget manuellt helt bakåt, tills det snäpper in hörbart. Spänn därefter enligt anvisningen. Reparation hos tillverkaren.

12 Reservdelar

Pos.benämning

- 1 Magasinhus
- 2 Klämskruv M6
- 3 Färgmarkering röd
- 4 Spännreglage
- 5 Cylinderstift 3x20
- 6 Tryckfjäder för spännreglage
- 7 Bult för spännreglage
- 8 Hårdspännhylsa 2,5x18
- 9 Bult för pipläge lätttrad
- 10 Fjädersprint
- 11 Tryckfjäder för fjädersprint
- 12 Kula Ø4
- 13 Bult för magasinållare
- 14 Magasinållare
- 15 Stickbult
- 16 Fångarm för slutstycke
- 17 Bladfjäder för fångarm
- 18 Slid för fångarm
- 19 Fjäder för magasinutstötare
- 20 Avtryckarhus
- 21 Slaghammare
- 22 Cylinderstift 4m6 x 16
- 23 Bult för slaghammare
- 24 Fjädersprint
- 25 Slagfjäder
- 26 Bult för kedja
- 27 Mutter M2,5
- 28 Fångarm
- 29 Cylinderstift 3m6 x 16
- 30 Fjädersprint
- 31 Fjäder till magasinållare
- 32 Utlösningarm
- 33 Cylinderstift 3m6 x 8
- 34 Avtryckare
- 35 Cylinderstift 2m6 x 14

Pos.benämning

- 36 Stift för toleransutjämnning Ø3
- 37 Spännarm
- 38 Kedja 36,7 mm
- 39 Kedja 16.3 mm
- 40 Spännstift DIN7346 4x24
- 41 Spännstift DIN7346 4x20
- 42 Kammare medium
- 43 Slagstiftsfjäder
- 44 Slagstift
- 45 Anslagsstift
- 46 Tryckfjäder för säkringsregel
- 47 Säkringsinsats
- 48 Tryckfjäder för utkastare
- 49 Utkastarstift
- 50 Utkastarsäkring
- 51 Extraktor
- 52 Extraktorfjäder medium
- 53 Styrbusning
- 54 Styrbult
- 55 Slutstycksspärr
- 56 Täckplåt
- 57 Laddningsspak
- 58 Skjutstång
- 59 Slutstycksvikt del 1
- 60 Stödbussning
- 61 Tryckfjäder för delad S-vikt
- 62 Slutstycksvikt del 2
- 63 Cylinderstift 4m6x16,9
- 64 Klämma för vikt
- 65 Inlägg med dämpningsplatta
- 66 Fjäderstyrningsstång
- 67 Låsfjäder
- 68 Pipa
- 69 Hus för gascylinder
- 70 Spiralspännstift 2x18

Pos.benämning

- 71 Gaskolv
- 72 Lager
- 73 Avslutsbussning
- 74 LPA inriktningssikte
- 75 Spännhylsa
- 76 Cylindrisk skruv M2,5x3,7
- 77 20 ställbart korn
- 78 Cylindrisk skruv M3 x 6 - 8.8
- 79 Magasinbox 2 skott 30-06
- 80 Medbringare för fångarm
- 81 Medbringare medium
- 82 Magasinfjäder 2 skott medium
- 83 Magasinbotten 2 patroner
- 84 Stock MC med sidostycke
- 85 Underläggsbricka
- 86 Låsbricka DIN6797 A6,4
- 87 Cylindrisk skruv DIN912 M6x120
- 88 Spärrhylsa
- 89 Stockhuv kompl.
- 90 Skruvar med linsformigt huvud 4,5x30
- 91 Rembygelbussning
- 92 Träskruv med försänkt huvud 4x20
- 93 F-stock
- 94 Rembygelbussning
- 95 Mutter för F-stock
- 96 Sprängring DIN7993 - B10
- 97 Cylinderstift DIN6325 4m6x24
- 98 Bussning


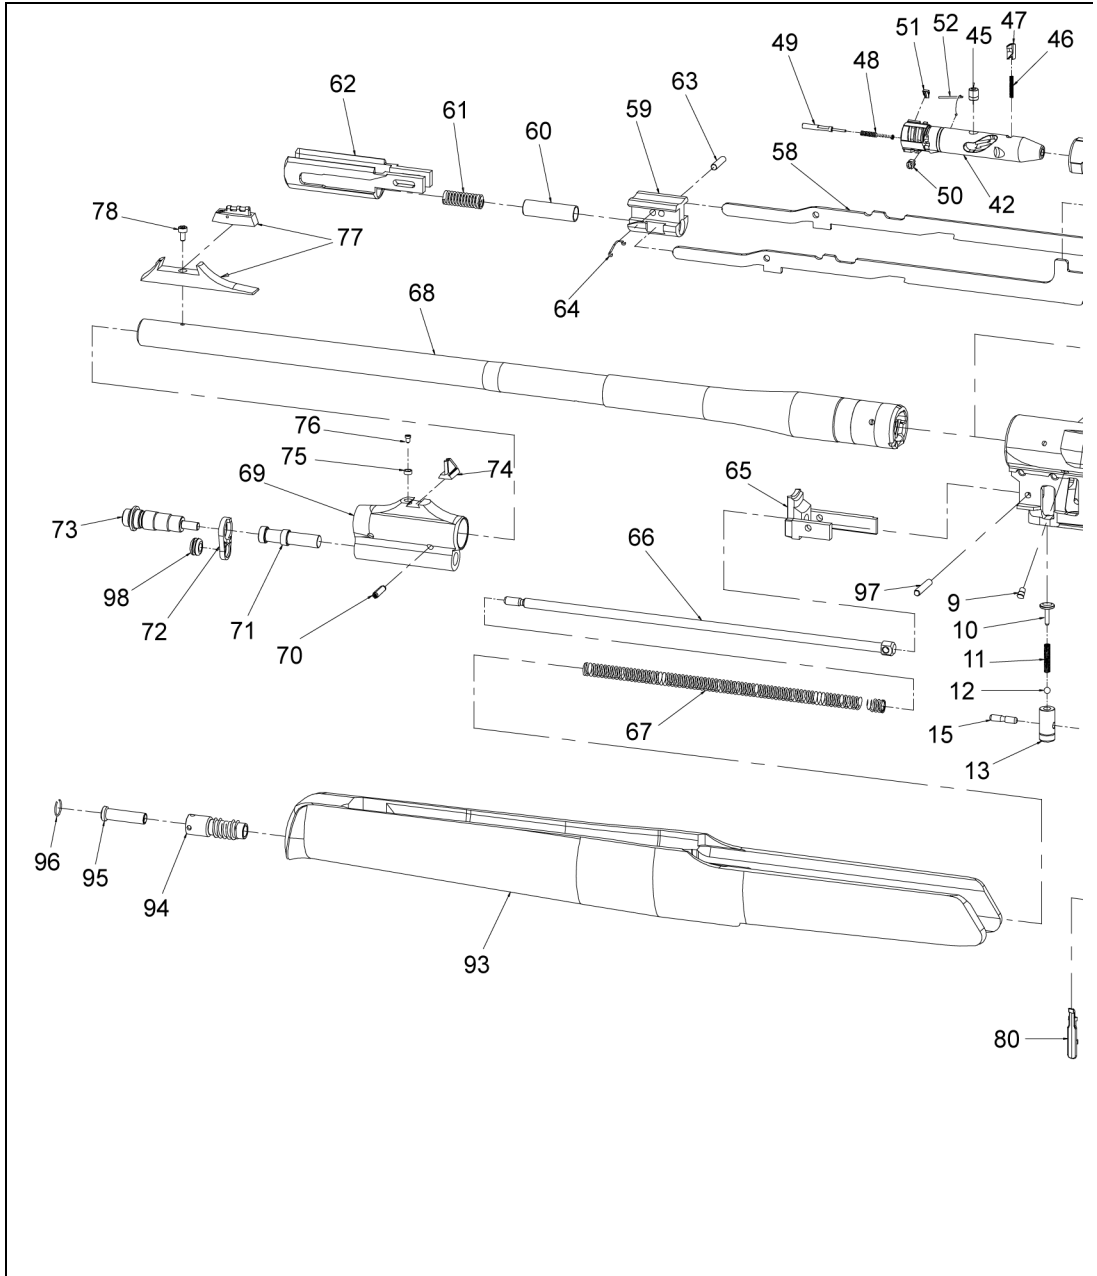


Abb. 31, Reservdelar för S 303

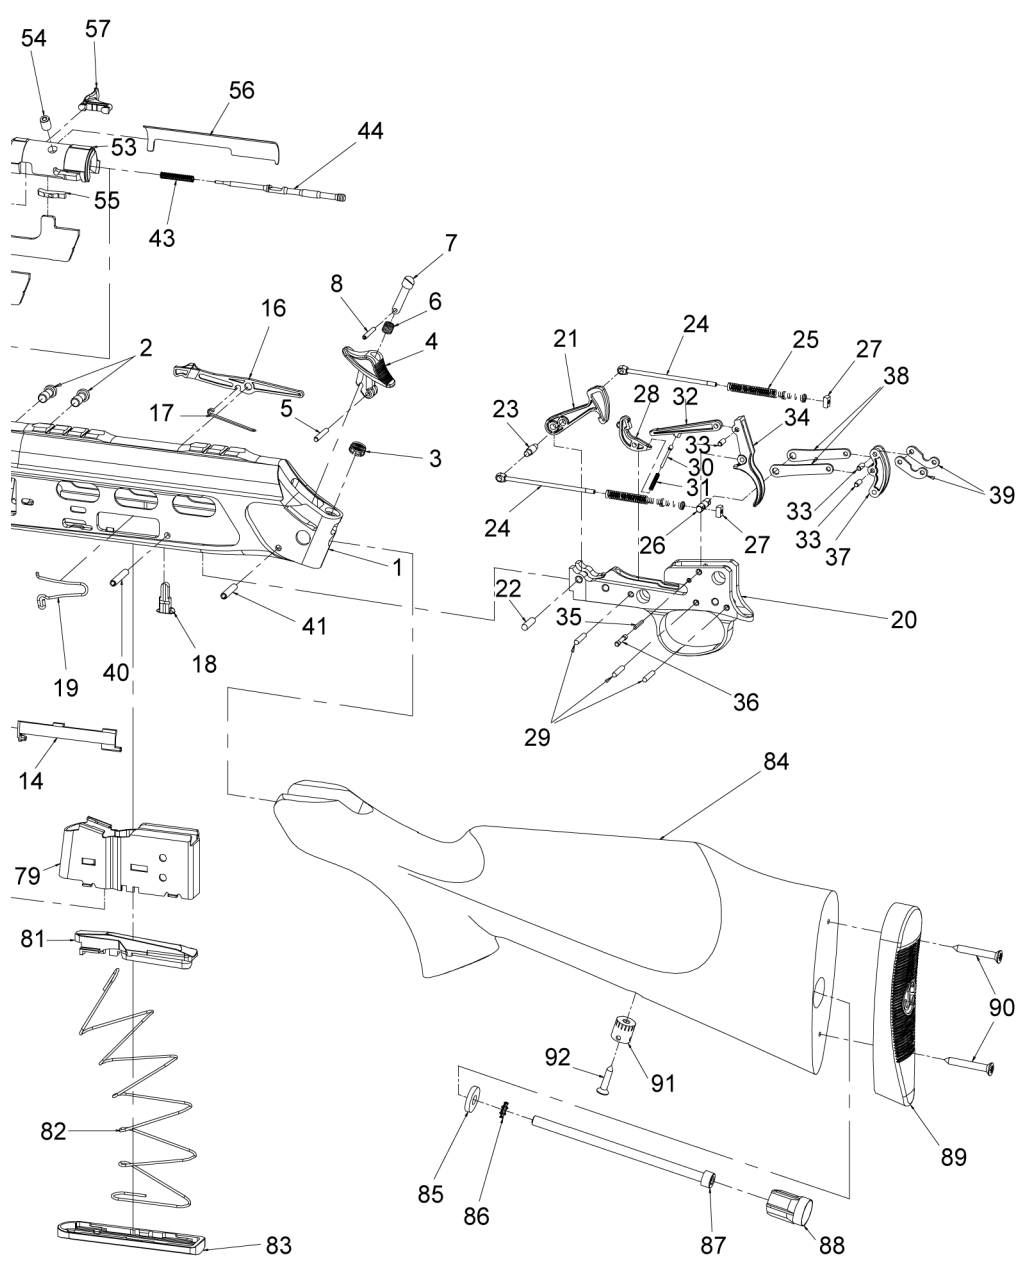

J. P. Sauer & Sohn GmbH

Ziegelstadel 20
D-88316 Isny im Allgäu
Tyskland
Telefon +49 7562 97554 0
Telefax +49 7562 97554 801
www.sauer.de